

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"NETWORK"** устройства с Вашей **"Локальной сетью"** (управляемой DHCP-сервером¹) посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

- 2.1. Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие команды:
 - наберите **"****"** и далее кнопку **"Вызов"** на радиотрубке;
 - дождитесь оповещения автоинформатора;
 - наберите **"02"** и зафиксируйте продиктованный **"IP-адрес устройства"**;
- 2.2. Подключите Ваш компьютер в единую с устройством **"Локальную сеть"** (управляемой DHCP-сервером) посредством сетевого кабеля;
- 2.3. Откройте браузер (Internet Explorer 8/9/10 или Mozilla Firefox 35 и более поздние версии), в "Адресной строке" введите **"IP-адрес устройства"** (пример: 192.168.0.2) и перейдите по ссылке;
- 2.4. На странице подключения к устройству пройдите аутентификацию: Password – **"admin"**.

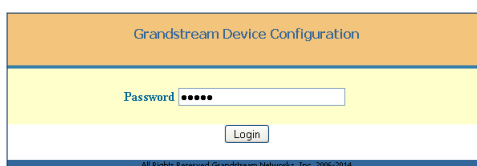


Рисунок 1

3. Раздел. Настройки параметров телефонии

3.1. Вкладка "ADVANCED SETTINGS"

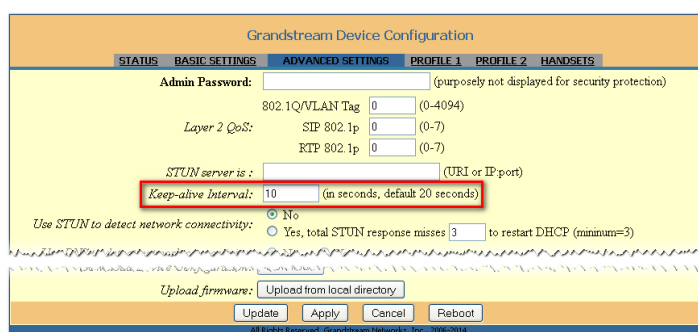


Рисунок 2

	Параметр	Значение
1.	Keep-alive Interval	10

Нажмите кнопку **"Apply"** для фиксации изменений.

¹ Организацию единой "Локальной сети" с назначением динамических IP-адресов (DHCP), может выполнять (к примеру) "Шлюз сети Вашего предприятия" или "Домашний роутер"

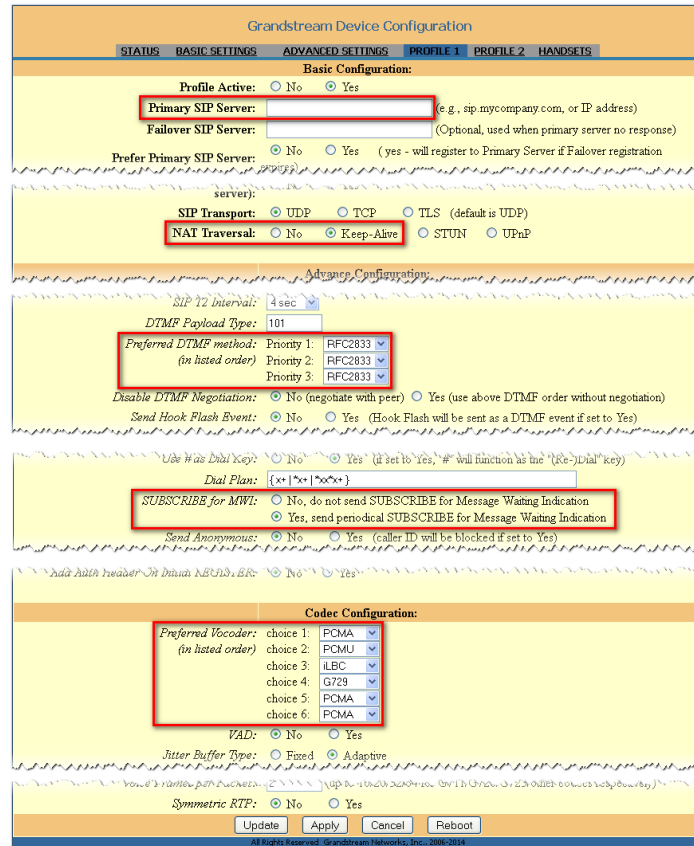
3.2. Вкладка "PROFILE 1"


Рисунок 3

	Параметр	Значение
2.	Primary SIP Server	Название Вашего "Домена"
3.	NAT Traversal	Keep-Alive
	Preferred DTMF method: (in listed order):	
4.	Priority 1	RFC2833
5.	Priority 2	RFC2833
6.	Priority 3	RFC2833
7.	SUBSCRIBE for MWI	Yes
	Preferred Vocoder (in listed order):	
8.	choice1	PCMA
9.	choice2	PCMU
10.	choice3	iLBC
11.	choice4	G729
12.	choice5	PCMA
13.	choice6	PCMA

 Нажмите кнопку **"Apply"** для фиксации изменений.

3.3. Вкладка "HANDSETS"

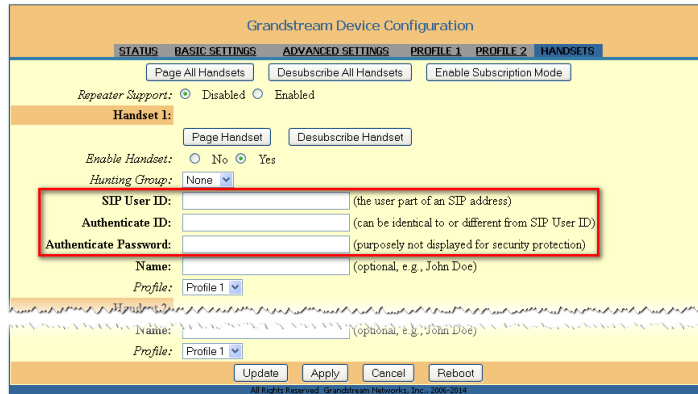


Рисунок 4

	Параметр	Значение
	Handset 1:	
14.	SIP User ID	"Логин" в Вашем Домене
15.	Authenticate ID	"Логин" в Вашем Домене
16.	Password	"Пароль" от Вашего Логина

Нажмите кнопку **"Apply"** и далее **"Reboot"** для фиксирования изменений.