



Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

## 1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт  устройства с **"Локальной сетью"**<sup>1</sup> под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Соедините порт **"1"**  устройства с **"Аналоговым телефоном"**<sup>2</sup> посредством телефонного кабеля;
- 1.3. Подключите кабель электропитания.

## 2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

- 2.1. Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие действия:
  - поднимите трубку **"Аналогового телефона"** и наберите **"\*\*\*"**;
  - дождитесь оповещения автоинформатора;
  - наберите **"02"** и зафиксируйте продиктованный **"IP-адрес устройства"**.
- 2.2. Соедините порт **"Сетевого адаптера"** Вашего компьютера в единую с устройством **"Локальную сеть"** посредством сетевого кабеля и настройте его параметры следующим образом:
  - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить IP-адрес автоматически"**;
  - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**.

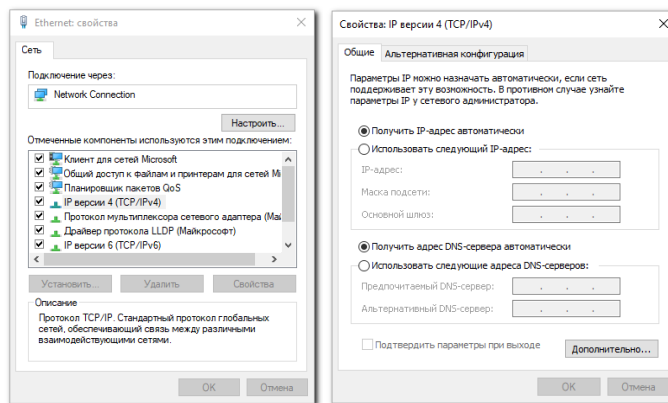


Рис. 1

- 2.3. Откройте браузер (Microsoft Edge или Mozilla Firefox или Google Chrome), в "Адресной строке" введите зафиксированный ранее **"IP-адрес устройства"** и перейдите по ссылке.
- 2.4. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:
  - Username – **"admin"**;
  - Password – **"admin"**.

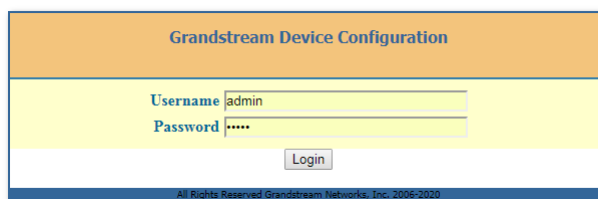


Рис. 2

<sup>1</sup> **"Локальная сеть"** под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" Вашей организации или "Роутер" провайдера "Интернет".

<sup>2</sup> **"Аналоговый телефон"** – должен работать по умолчанию или быть установлен в тональный режим набора переключателем на корпусе.

## 3. Раздел. Настройки параметров телефонии

### 3.1. Вкладка "BASIC SETTINGS"

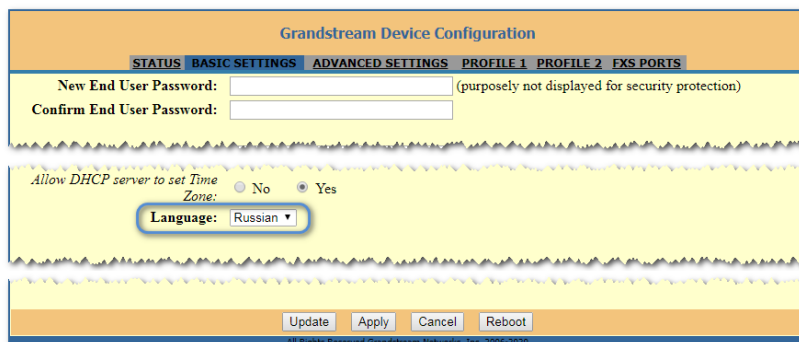


Рис. 3

<b>1</b>	Language	Russian
----------	----------	---------

Нажмите кнопку **"Apply"** для фиксирования изменений.

### 3.2. Вкладка "РАСШИРЕННЫЕ"

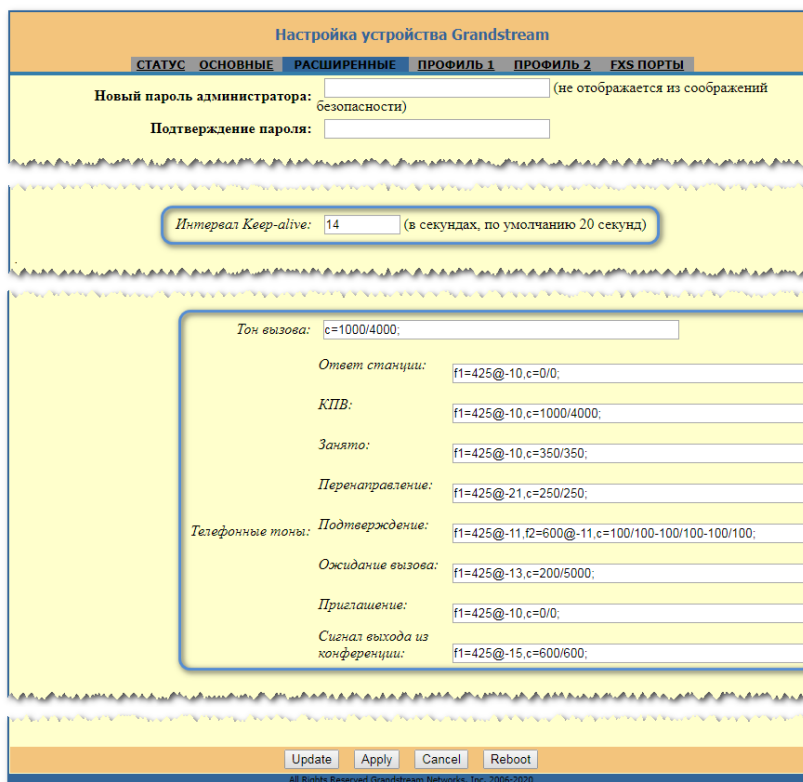


Рис. 4

<b>2</b>	Интервал Keep-alive	<b>14</b>
<b>3</b>	Телефонные тоны:	Тон вызова <b>c=1000/4000;</b>
<b>4</b>		Ответ станции <b>f1=425@-10,c=0/0;</b>
<b>5</b>		КПВ <b>f1=425@-10,c=1000/4000;</b>
<b>6</b>		Занято <b>f1=425@-10,c=350/350;</b>
<b>7</b>		Перенаправление <b>f1=425@-21,c=250/250;</b>
<b>8</b>		Подтверждение <b>f1=425@-11,f2=600@-11,c=100/100-100/100-100/100;</b>
<b>9</b>		Ожидание вызова <b>f1=425@-13,c=200/5000;</b>
<b>10</b>		Приглашение <b>f1=425@-10,c=0/0;</b>
<b>11</b>	Сигнал выхода из конференции	<b>f1=425@-15,c=600/600;</b>

Нажмите кнопку **"Apply"** для фиксирования изменений.

## 3.3. Вкладка "ПРОФИЛЬ 1"

Настройка устройства Grandstream

СТАТУС ОСНОВНЫЕ РАСШИРЕННЫЕ **ПРОФИЛЬ 1** ПРОФИЛЬ 2 FXS ПОРТЫ

Активен:  Нет  Да

Основной SIP сервер:  (например, sip.mycompany.com, или IP адрес)

Резервный SIP сервер:  (Опционально, используется, если основной недоступен)

---

Прохождение NAT:  Нет  Keep-Alive  STUN  UPnP

---

Длительность регистрации:  (в минутах, по умолчанию 1 час, макс. 45 дней)

---

Включить Keep Alive через SIP OPTIONS/NOTIFY:  Нет  OPTIONS  NOTIFY

Интервал SIP OPTIONS/NOTIFY Keep Alive:  (в секундах, 1-64800, по умолчанию 30)

---

Приоритет методов DTMF: (в указанном порядке)

Приоритет 1:

Приоритет 2:

Приоритет 3:

---

Расширенный функционал Flash:  Нет  Да (Переключение между линиями, перевод, конференция)

---

Таймаут вызова:  (10-300, по умолчанию 60 секунд)

---

SUBSCRIBE для MWI:  Не отправлять SUBSCRIBE для индикации голосовой почты  Отправлять SUBSCRIBE для индикации голосовой почты

---

Специальные функции:

---

Выбор кодеков: (в указанном порядке)

кодек 1:

кодек 2:

кодек 3:

кодек 4:

кодек 5:

кодек 6:

кодек 7:

---

Интервал Flash сбросом: 40-2000 мс, минимум:  максимум:

---

All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2020

Рис. 5

