

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"WAN"** устройства с **"Локальной сетью"**¹ под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Соедините порт **"LAN 1"** устройства с портом **"Сетевого адаптера"**² Вашего компьютера посредством сетевого кабеля;
- 1.3. Соедините порт **"POTS 1"** устройства с **"Аналоговым телефоном"**³ посредством телефонного кабеля;
- 1.4. Подключите кабель электропитания.

2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

2.1. Настройте параметры **"Сетевого адаптера"** Вашего компьютера следующим образом:

- IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Использовать следующий IP-адрес"** – **192.168.3.10**;
- IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Использовать следующую Маску подсети"** – **255.255.255.0**.

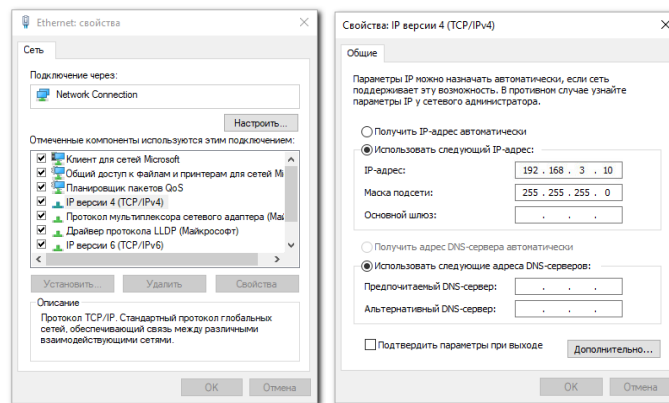


Рис. 1

2.2. Откройте браузер (Microsoft Explorer или Mozilla Firefox или Google Chrome), в "Адресной строке" введите присвоенный производителем **"IP-адрес устройства"** – **192.168.3.1** и перейдите по ссылке.

2.3. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:

- Имя пользователя – **"root"**;
- Пароль – **"root"**.

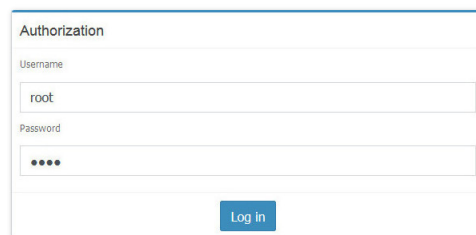


Рис. 2

¹ **"Локальная сеть"** под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" Вашей организации или "Роутер" провайдера "Интернет".

² **"Сетевой адаптер"** – элемент Вашего компьютера, позволяющий связываться и взаимодействовать с другими устройствами сети.

³ **"Аналоговый телефон"** – должен работать по умолчанию или быть установлен в тональный режим набора переключателем на корпусе.

3. Раздел. Настройки параметров телефонии

3.1. Вкладка "ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ – VoIP – Профили – First profile"

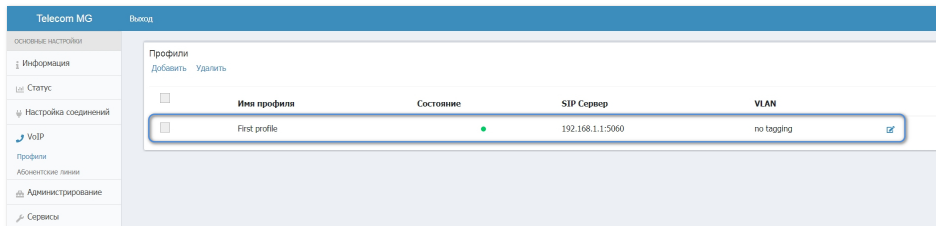


Рис. 3

Нажмите кнопку для продолжения настроек.

3.2. Вкладка "ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ – VoIP – Профили – First profile – SIP"

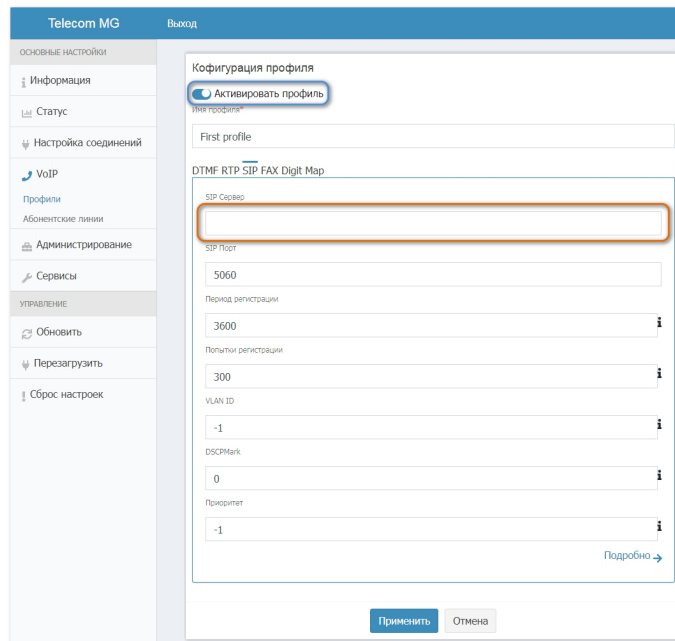


Рис. 4

1	Активировать профиль	Вкл
2	SIP Сервер	Название Вашего "Домена"

Нажмите кнопку **"Применить"** для фиксации изменений.

3.3. Вкладка "ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ – VoIP – Профили – First profile – FAX"

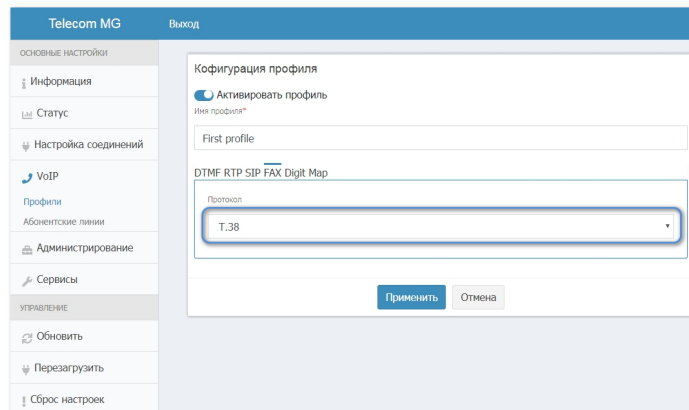


Рис. 5

3	Протокол	T.38
---	----------	------

Нажмите кнопку **"Применить"** для фиксации изменений.

3.4. Вкладка "ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ – VoIP – Абонентские линии – FXS 1"

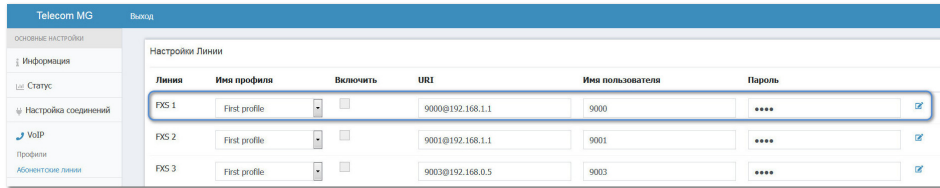


Рис. 6

Нажмите кнопку для продолжения настроек.

3.5. Вкладка "ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ – VoIP – Абонентские линии – FXS 1 – SIP"

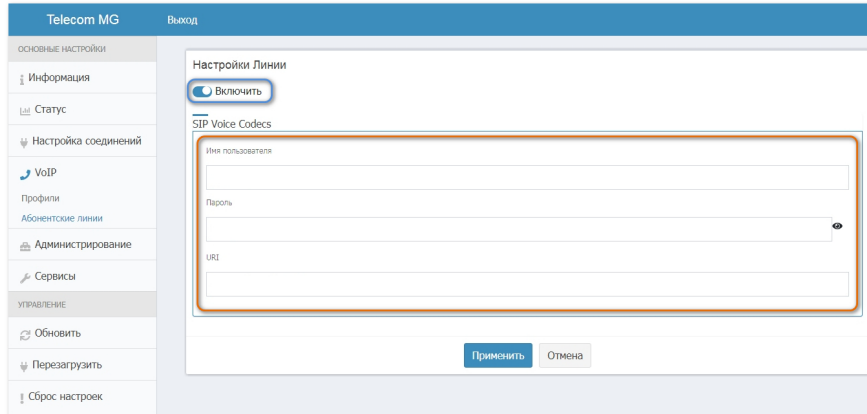


Рис. 7

4	Настройки линии	Включить
5	Имя пользователя	"Логин" в Вашем Домене
6	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина
7	URI	"Логин в Вашем Домене"@ "Название Вашего Домена"

Нажмите кнопку **"Применить"** для фиксирования изменений.

3.6. Вкладка "ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ – VoIP – Абонентские линии – FXS 1 – Voice"

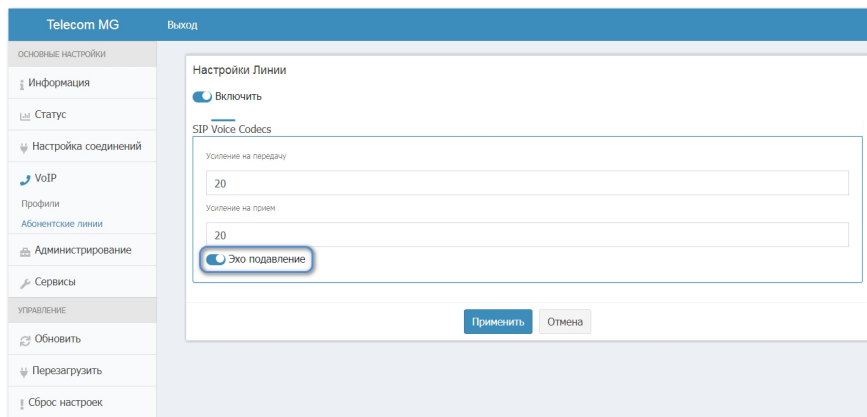


Рис. 8

8	Эхо подавление	Включить
---	----------------	----------

Нажмите кнопку **"Применить"** для фиксирования изменений.

3.7. Вкладка "ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ – VoIP – Абонентские линии – FXS 1 – Codecs"

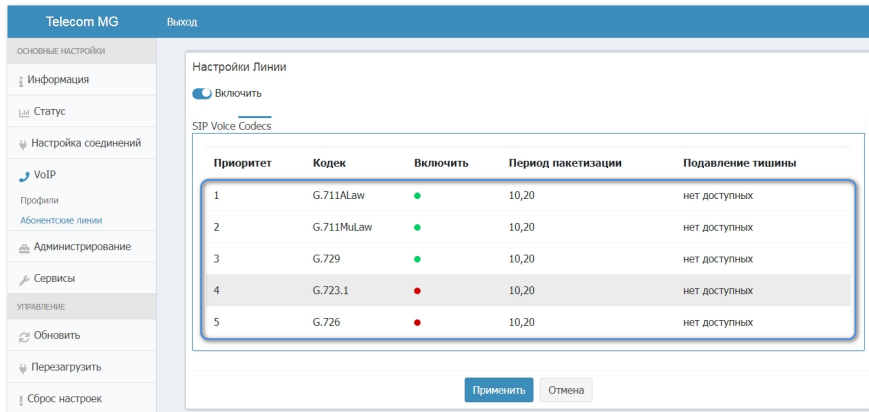


Рис. 9

9	G.711ALaw / Вкл / Приоритет	1
10	G.711MuLaw / Вкл / Приоритет	2
11	G.729 / Вкл / Приоритет	3
12	G.723.1 / Выкл / Приоритет	4
13	G.726 / Выкл / Приоритет	5

Нажмите кнопку "**Применить**" для фиксации изменений.